

### IMPORTANTE



Por favor, lee atentamente este instructivo para saber cómo utilizar adecuadamente el producto.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página [www.stereon.com](http://www.stereon.com) para obtener la versión más reciente de este manual.


### PRECAUCIONES ⚠

- Antes de usar los audífonos, asegúrate de que el volumen de tu equipo esté moderado. Los sonidos con volumen alto pueden producir graves daños al oído.
- Evita utilizar los audífonos mientras realizas una actividad que requiera tu atención. Es peligroso incrementar demasiado el volumen, al no poder oír los sonidos del exterior.
- No uses ni almacenes los audífonos en entornos con agua o humedad.
- Antes de utilizarlos, carga la batería completamente.
- Si el equipo presenta alguna falla, debe ser revisado solo por personal autorizado.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No deseches este o cualquier equipo electrónico en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.


La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

### CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN

1. Subir volumen / Siguiendo pista
2. Encender y apagar / Bluetooth / Reproducir y pausar / Contestar y colgar
3. Bajar volumen / Regresar pista
4. Indicador LED
5. Jack 3,5 mm
6. Puerto micro USB
7. Micrófono

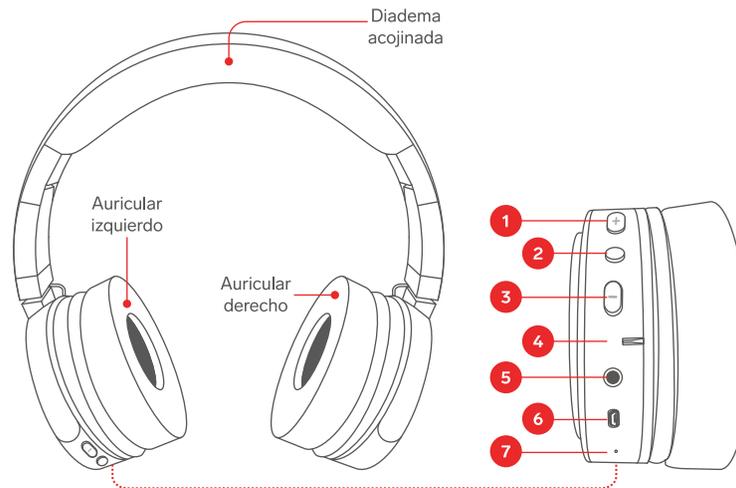

#### Cable AUX 3,5 a 3,5 mm



#### Cable micro USB a USB



### CÓMO CARGAR LA BATERÍA

Conecta los audífonos a un convertidor de corriente\* de 5 V ~ 500 mA máximo.



El LED permanece encendido en color azul cuando la batería está completamente cargada.

\*De venta por separado

### MODO DE USO


Botón	Función*	Acción
○	Pausar o reanudar reproducción / Contestar o colgar una llamada	Presiona 1 vez
	Rechaza una llamada entrante	Mantén presionado
	Acceso al asistente de voz	Presiona 2 veces
-	Disminuir el volumen	Presiona 1 vez
+	Cambiar a la pista anterior	Mantén presionado
	Aumentar el volumen	Presiona 1 vez
+	Cambiar a la pista siguiente	Mantén presionado

\*Estas funciones pueden variar dependiendo del modelo y la versión del sistema operativo de tu dispositivo móvil, así como de la aplicación de reproducción utilizada.

## CÓMO UTILIZAR LOS AUDÍFONOS


### Forma correcta de colocarlos

Coloca los audífonos de forma que cada auricular cubra tu oreja.

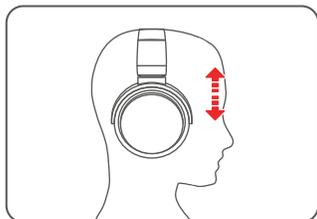

### Cómo encender y apagar los audífonos

Mantén presionado el botón **O** para encender o para apagar los audífonos.

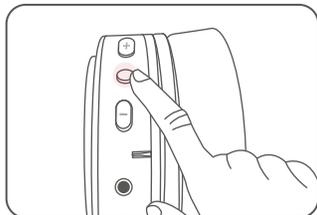

### Opciones de conexión


Selecciona alguna de las siguientes opciones para conectar los audífonos:

- Bluetooth
- Cable auxiliar

#### a) Bluetooth

- 1 Enciende los audífonos.

El LED destella en rojo y azul indicando que los audífonos están en espera de conexión Bluetooth. Si esto no sucede, mantén presionado el botón **O** hasta que observes el destello del LED.

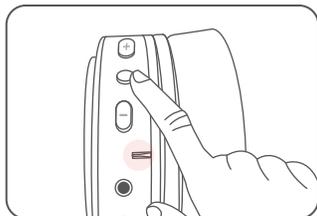

- 2 En tu celular, realiza una búsqueda de dispositivos Bluetooth y selecciona **Steren AUD-7660**.

Si la conexión es exitosa, el LED destellará lentamente en azul.

En caso de que sea requerida por tu dispositivo, ingresa la contraseña **0000**




Cada vez que enciendas los audífonos, se conectarán automáticamente con el último dispositivo vinculado que esté cerca.

- 3 Revisa el apartado "Modo de uso" para obtener información acerca de la funcionalidad de los botones de los audífonos.

#### b) Cable auxiliar

Utiliza un cable AUX 3,5 a 3,5 mm para conectar los audífonos a tu dispositivo.

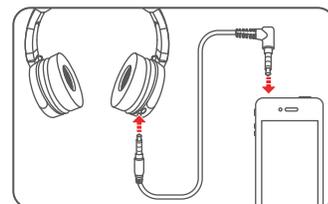


En este modo de conexión, no están disponibles las funciones de los botones de los audífonos.


#### Asistente de voz\*

- 1 Presiona 2 veces seguidas el botón **O** para iniciar el asistente de voz de tu teléfono.

- 2 Cuando escuches el tono, comienza a hablar.

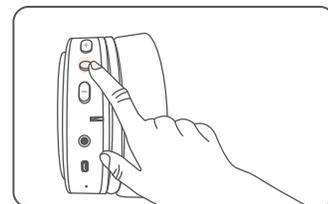

**Nota:** Si tienes más de 1 asistente configurado, selecciona el predeterminado, para una acción más rápida con los comandos de voz.

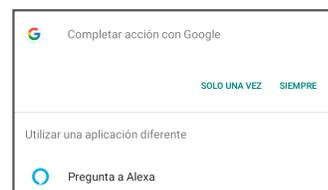

\*Disponible solo en conexión Bluetooth

## ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 V  $\overline{\text{---}}$  500 mA (x USB)  
Capacidad de batería: 3,7 V  $\overline{\text{---}}$  500 mAh  
Frecuencia de operación: 2,4 GHz  
Versión Bluetooth: 5.0

**Audífono**  
Respuesta en frecuencia: 20 Hz a 20 kHz  
Sensibilidad de audio: 102 dB  $\pm$ 3dB  
Impedancia: 32  $\Omega$   
Unidad: 40 mm  
Potencia: 40 mW

**Micrófono**  
Respuesta en frecuencia: 100 Hz a 4 kHz  
Sensibilidad: -19  $\pm$ 3 dBS  
Impedancia:  $\leq$ 2,2 k $\Omega$

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

## PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Audífonos Bluetooth  
Modelo: AUD-7660  
Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, y tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

### CONDICIONES

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- 2.- Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4.- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

### ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

### DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor \_\_\_\_\_  
Domicilio \_\_\_\_\_  
Fecha de entrega \_\_\_\_\_

#### ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

#### STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalpan de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

**Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00**